


Kontrol af røgalarm.

Siden 2004 har der været et lovmæssigt krav, der påbyder, at alle nybyggede lejligheder og parcelhuse, skal være udstyret med minimum en elektrisk røgalarm.

Du bør kontrollere din røgalarm med jævne mellemrum - tænk på - at det ikke kun er din sikkerhed, men også de øvrige beboeres sikkerhed, det handler om.

Din røgalarm er opsat i entreen og ser således ud:

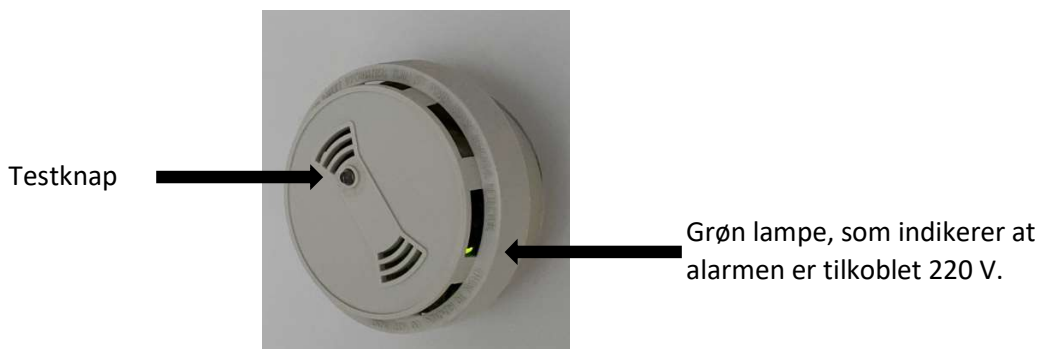

Udover at være tilsluttet 220 v, indeholder alarmeren også et ganske almindeligt 9 V batteri, som tager over og holder alarmeren funktionsdygtig, hvis strømmen svigter.

Du kontrollerer alarmeren således:

1. Hvis der er lys i den grønne lampe er alarmeren tilsluttet 220 V
2. Hold testknappen inde - indtil alarmeren hyl - slip knappen - og den stopper med at hyle

Test af batteri:

3. Sluk for strømmen til alarmeren på en af hovedafbryderne - den grønne lampe slukkes
4. Hold testknappen inde - indtil alarmeren hyl - slip knappen - og den stopper med at hyle (hvis alarmeren også hyl denne gang, så er batteriet OK - hvis ikke - bør det skiftes)
5. Tænd for strømmen igen, og kontroller at den grønne lampe tænder

Udskiftning af batteri – ca. hvert 2-3 år:

Hvis batteriet skal udskiftes, så skal du starte med at slukke for strømmen.

Drej den yderste del af alarmeren rundt og aftag dækslet.

Udskift batteriet.

Kontroller at batteriet virker ved at aktivere testknappen, som under pkt. 4.

Sæt dækslet på igen.

Tænd for strømmen og kontroller at alarmeren virker.

Bemærk:

Hvis alarmeren på et tidspunkt begynder at komme med små bip/hyl, så er det tegn på at batteriet skal skiftes.